

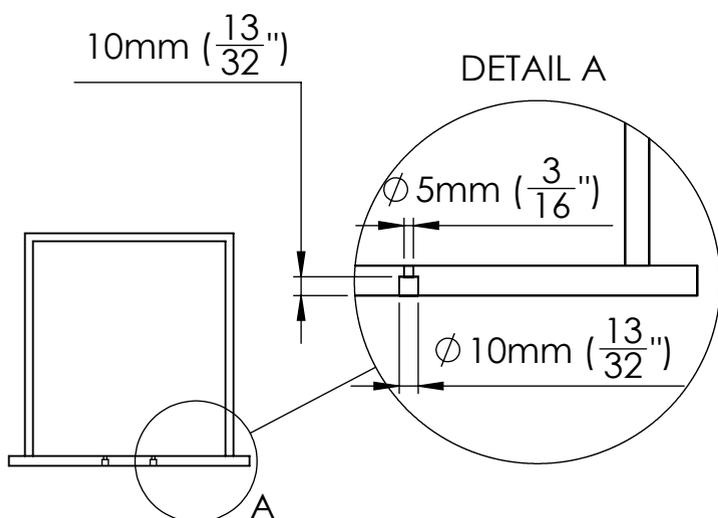


INSTALLATION

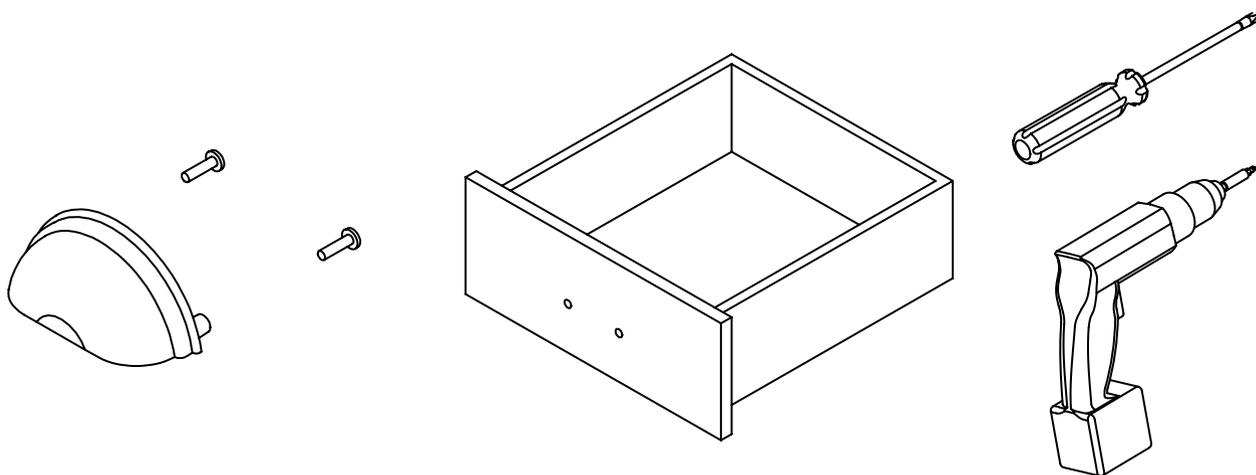

- Percer des trous de 2x \varnothing 5mm à l'avant du tiroir à l'emplacement de votre choix. Espacez les trous de 76.2mm (3in) Centre à Centre

- Élargir la partie frontale de ces 2 trous à une profondeur de \varnothing 10mm x 10mm

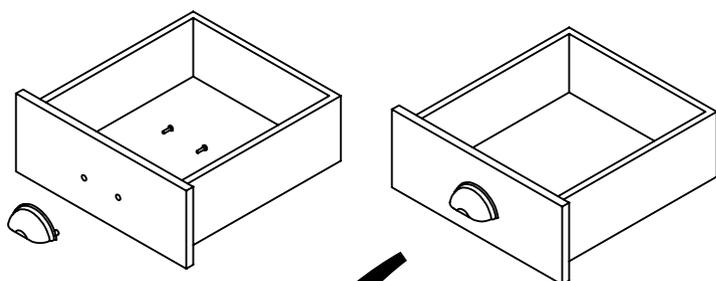

- Tenir fermement la poignée en insérant de manière simultanée les 2 pointes lentement et de manière égale

- Installer les 2 vis simultanément en exerçant une pression contrôlée et égale pour éviter un bris

ATTENTION

- NE PAS SERRER LES VIS TROP FORT OU TROP VITE. CELA PEUT BRISER LE VERRE

- SI L'INSTALLATION SE RÉVÈLE DIFFICILE, VÉRIFIER LES TROUS POUR VIS, LEUR EMPLACEMENT ET LEUR TAILLE

